

DK68 PRO

磁轴键盘

Magnetic Switch Keyboard

温馨提示:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准
Kind reminder: The pictures in this manual are only schematic diagrams for reference.
Please refer to the actual product for accuracy
V 1.1


基本参数

01

产品型号	DK68 PRO
连接模式	有线

按键 & 接口

03

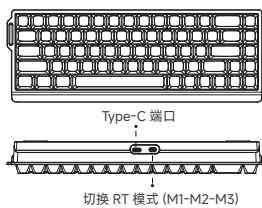

RT设置

02

3 档开关: 左拨 M1 办公模式、中间 M2 游戏模式、右拨 M3 电竞模式;

M1 办公模式: 模拟机械键盘触发灵敏度相似用于办公与各种类型游戏。默认触发行程为 1.5MM, 并关闭快速触发 (RT)


M2 游戏模式: 为无畏契约 (瓦罗兰特) 等 FPS 游戏设置将 WASD 四个键设置为: 默认触发行程为 0.1MM, RT 触发 0.1MM, RT 重置 0.1MM(其他按键触发行程和快速触发为 1.5MM)

M3 电竞模式: 相较于游戏模式的基础上急停更快触发更灵敏。将 WASD 四个键设置为: 默认触发行程为 0.1MM, RT 触发 0.04MM, RT 重置 0.04MM(其他按键触发行程和快速触发为 1.5MM)

DK68 PRO

有线连接

04

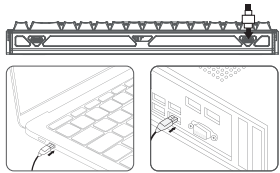

先将连接线插入 TYPE-C 接口, 另一头在与电脑连接, 键盘即可正常使用。

转码键

06

FN+ 右 shift 键 = 转码键, 这时键盘键符: ESC,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,=+ 键转码 ESC,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 键

快捷键描述

05

组合按键	功能
FN+Caps (3s)	恢复出厂设置
FN+A	Win 系统
FN+S	Mac 系统
FN+Shift+R	F 区切换
FN+	主背光灯效切换
FN+Enter	主背光颜色切换
FN+BACKSPACE	总灯光开 / 关
FN+ ↑ / ↓	主背光亮度 +/-
FN+ ← / →	主背光速度 -/+
FN+ESC	`
FN+Shift+L+ESC	~
FN+PGUG	Eed
FN+PGDN	INS
FN+Home	PrtS
FN+DEL	ScrlK

DK68 PRO

Win 系统 (FN+A 切换)

07

组合按键	功能
FN+F1	电脑屏幕亮度 -
FN+F2	电脑屏幕亮度 +
FN+F3	任务视图 (Win+Tab)
FN+F4	计算器
FN+F5	我的电脑
FN+F6	搜索
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放 / 暂停
FN+F9	下一曲
FN+F10	静音
FN+F11	音量 -
FN+F12	音量 +
FN+Win	锁 WIN

MAC 系统 (FN+S 切换)

08

单键	功能
F1	屏幕亮度 -
F2	屏幕亮度 +
F3	任务控制
F4	呼出 sir
F5	显示最前面的 App
F6	搜索
F7	上一曲
F8	播放 / 暂停
F9	下一曲
F10	静音
F11	音量 -
F12	音量 +
Ctrl=control Win=option Alt=command	

DK68 PRO

常见疑难

接触不良 ▲

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的人员寻求帮助。

充电说明 ⚡

- 建议仅使用电脑 USB 接口对键盘进行充电。
 - 请勿使用快充手机充电器对键盘充电。
 - 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电。
 - 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电。
 - 充电时请远离高温设备。
 - 长时间不使用时请关闭电源开关。
- * 以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备 (键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等)

驱动下载和固件升级 ⚙️

前往 前行者 官网: www.eweadn.cn
可下载最新驱动程序和进行固件升级体验完整功能



DK68 PRO