

DK80

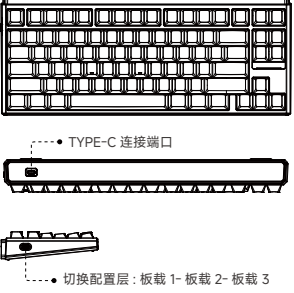
磁轴键盘

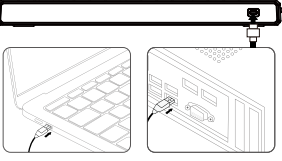
Magnetic switch keyboard

温馨提示:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准
Kind reminder: The pictures in this manual are only schematic diagrams for reference.
Please refer to the actual product for accuracy.
V1.0

基本参数	01
产品型号	DK80
连接模式	有线

灯效设置	03
灯效顺序 随波逐流（默认）、碧波荡漾、繁星点点、川流不息、如影随形、重峦叠嶂、正弦波、彩泉涌动、踏雪无痕、百花争艳、一石二鸟、峰回路转、多彩纵横、满天飞雪、流星、常亮、动态呼吸、光谱循环、自定义（驱动）、音乐律动电音（驱动） 切换背光灯颜色（顺序 七彩、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白）	

按键 & 接口	02
	

有线连接	04
	
插入数据线，电脑与键盘连接，连接成功键盘即可正常使用。	

DK80

多媒体组合键 (WIN、MAC)	06
组合按键	功能
FN+TAB	一键开关白光
FN+Capslock	恢复出厂设置
FN+PGUP	切换前灯条灯效
FN+PGDN	切换前灯条颜色
FN+END	切换 LOGO 灯光
FN+A	切换 win 系统
FN+Win	锁 WIN 键
FN+S	切换 MAC 系统
FN+	主背光灯效切换
FN+Enter	主背光颜色切换
FN+BACKSPACE	键盘灯光开关
FN+ ↑	主背光亮度 +
FN+ ↓	主背光亮度 -
FN+→	主背光速度 +
FN+←	主背光速度 -

Win 系统 (FN+A 切换 Win 操作系统)	07
组合按键	功能
FN+F1	屏幕亮度 -
FN+F2	屏幕亮度 +
FN+F3	计算器
FN+F4	电脑主页
FN+F5	播放器
FN+F6	上一曲
FN+F7	下一曲
FN+F8	播放 / 暂停
FN+F9	停止
FN+F10	静音
FN+F11	音量 -
FN+F12	音量 +

DK80

MAC 系统 (FN+S 切换 MAC 操作系统)			08
单键	功能	组合按键	功能
F1	屏幕亮度 -	FN+F1	F1
F2	屏幕亮度 +	FN+F2	F2
F3	control+ ↑	FN+F3	F3
F4	呼出 sir	FN+F4	F4
F5	control+ ↓	FN+F5	F5
F6	搜索	FN+F6	F6
F7	上一曲	FN+F7	F7
F8	播放 / 暂停	FN+F8	F8
F9	下一曲	FN+F9	F9
F10	静音	FN+F10	F10
F11	音量 -	FN+F11	F11
F12	音量 +	FN+F12	F12
		Ctrl=control	
MAC 单按	Win=option		
	Alt=command		

DK80

常见疑难
接触不良 ▲ 1. 重新调整或摆放接收天线。 2. 增加设备和接收器之间的距离。 3. 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。 4. 请咨询经销商或经验丰富的人员寻求帮助。
充电说明 ⚡ 1. 建议仅使用电脑 USB 接口对键盘进行充电。 2. 请勿使用快充手机充电器对键盘充电。 3. 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电。 4. 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电。 5. 充电时请远离高温设备。 6. 长时间不使用时请关闭电源开关。 * 以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备（键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等）
驱动下载和固件升级 ⚙️ 前往 前行者 官网：www.eweadn.cn 可下载最新驱动程序和进行固件升级体验完整功能



DK80